

M53 DOLCEVITA

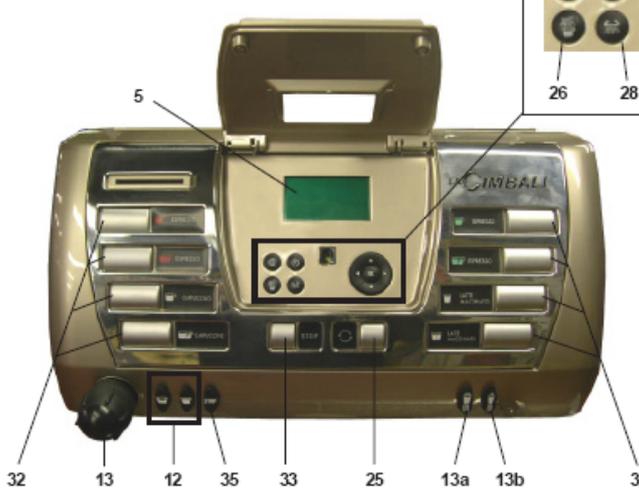


Ежедневное обслуживание

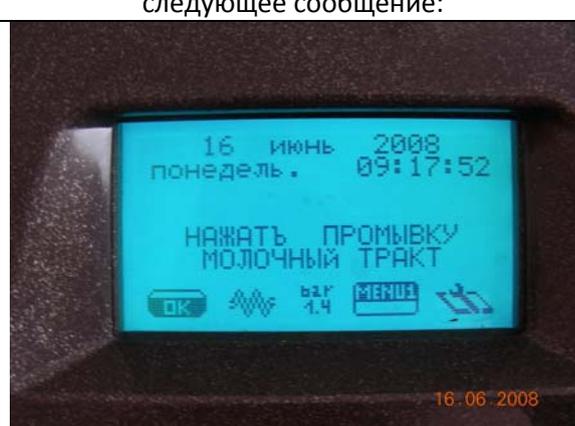
Инструкция по промывке молочного тракта

Ежедневный уход за La Cimbali M53 – промывка молочного тракта (краткое руководство бармена).

(подробнее см. инструкцию пользователя раздел Промывки (стр.45, 46))

ОПИСАНИЕ	
	<p>1 - Патрубок пролива 3 - Кнопки напитков 5 - ЖК экран 6 – Бункер для кофе зерна 1 6а – Бункер для кофе зерна 2 12 – Кнопка подачи горячей воды 13 – Ручка подачи пара (Переключатель Турбостим) 18 – Лючок чистящих таблеток/монодоз 23 – Главный выключатель питания 25 – Специальная кнопка «Shift» 26 – Кнопка промывки кофейного тракта – автоматическая промывка 28 – Кнопка промывки молочного тракта – автоматическая промывка 32 – Кнопка выбора напитка 33 – Кнопка СТОП (останавливает приготовление напитка) 35 – Кнопка пролива горячей воды «СТОП-ПРОЛИВ»</p>
	<p>27 34 30 OK 26 28 24 31 29</p>

Промывка молочного тракта осуществляется ЕЖЕДНЕВНО и по запросу машины. Для промывки кофейного тракта следуйте процедуре описанной ниже:

1	<p>Машина запрашивает промывку молочного тракта (промывку капучинатора)– на экране (5) появится следующее сообщение:</p>
	

LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ в России. (495)921-4489

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M53 – промывка молочного тракта

2

Возьмите моющую жидкость “La Cimbali”.



3

Откройте крышку и нажмите на бутылку, чтобы заполнить дозирующую емкость (50 мл).
Разбавьте 50 мл моющей жидкости в 1,5 литрах холодной воды.



4

Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с моющим раствором.



LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ в России. (495)921-4489

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M53 – промывка молочного тракта

5

Откройте крышку панели управления машины.



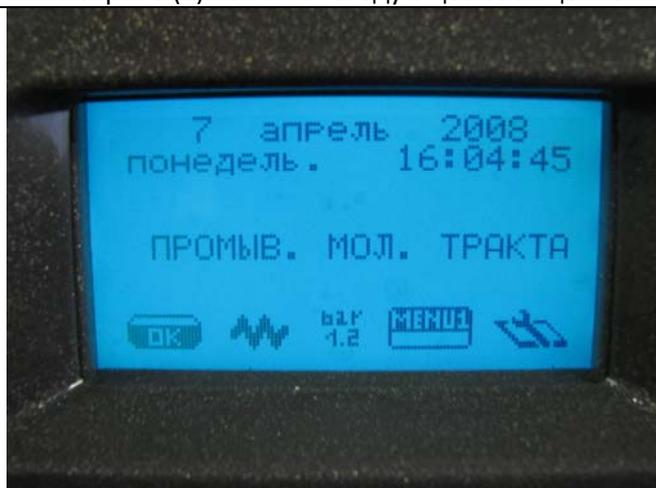
6

Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд.
Промывка начнется автоматически.



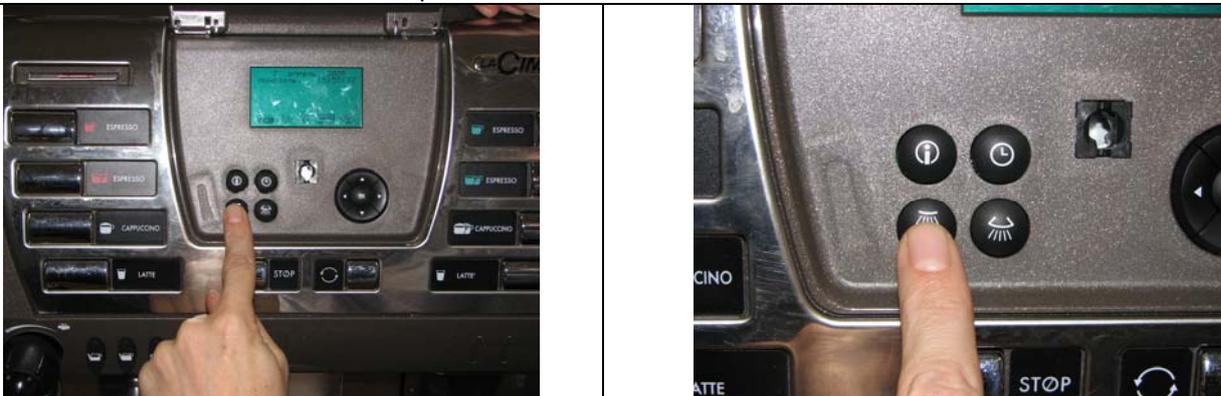
6а

На экране (5) появится следующее сообщение:


LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ в России. (495)921-4489

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M53 – промывка молочного тракта

7	После промывки с моющим раствором – машина запрашивает промывку водой. На экране (5) появится следующее сообщение:	
8	Наберите в емкость 1,5 – 2 литра чистой холодной воды:	
9	Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с чистой водой.	
10	Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.	

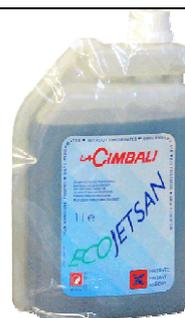
LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ в России. (495)921-4489

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M53 – промывка молочного тракта

11	<p>После завершения цикла промывки экран (5) выглядит следующим образом:</p> 
12	<p>Промывка молочного тракта окончена</p>

ВНИМАНИЕ: Для промывки оборудования La Cimbali используйте только оригинальные моющие средства La Cimbali. Использование моющих средств других производителей могут повредить отдельные узлы кофемашины.



Если у Вас возникли сложности при работе с оборудованием La CIMBALI – обращайтесь за консультацией в Центр Продаж La CIMBALI или к авторизованному дилеру в Вашем регионе.

Центр Продаж La CIMBALI в России
 127015, Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.6
 тел./факс: (495)921-4489 (многоканальный)
www.cimbali.ru
 e-mail: mail@cimbali.ru

LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ в России. (495)921-4489

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M53 – промывка молочного тракта