


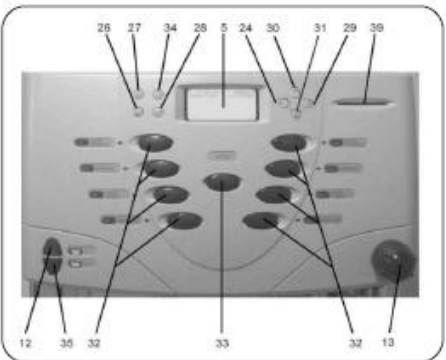

Ежедневный уход за La Cimbali M2 – промывка молочного тракта (краткое руководство бармена).

(подробнее см. инструкцию пользователя раздел Промывки (стр. 25,26))

ОПИСАНИЕ	
	<p>1 - Патрубок пролива</p> <p>32 - Кнопки напитков</p> <p>5 - ЖК экран</p> <p>12 – Кнопка подачи горячей воды</p> <p>13 – Ручка подачи пара (Переключатель Турбостим)</p> <p>18 – Лючок чистящих таблеток/монодоз</p> <p>23 – Главный выключатель питания</p> <p>26 – Кнопка промывки кофейного тракта – автоматическая промывка</p> <p>28 – Кнопка промывки молочного тракта – автоматическая промывка</p> <p>32 – Кнопка выбора напитка</p> <p>33 – Кнопка СТОП (останавливает приготовление напитка)</p> <p>35 – Кнопка пролива горячей воды «СТОП-ПРОЛИВ»</p>
	

Промывка молочного тракта осуществляется ЕЖЕДНЕВНО и по запросу машины.







Для промывки молочного тракта следуйте процедуре описанной ниже:

1	<p>Машина запрашивает промывку молочного тракта (промывку капучинатора)– на экране (5) появится следующее сообщение:</p>
	

LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ


Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M2 Barsystem – промывка молочного тракта

2	<p>Возьмите моющую жидкость “La Cimbali”.</p> 
3	<p>Откройте крышку и нажмите на бутылку, чтобы заполнить дозирующую емкость (50 мл). Разбавьте 50 мл моющей жидкости в 1,5 литрах холодной воды.</p>  
4	<p>Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с моющим раствором.</p> 
5	<p>Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.</p>
	 


LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M2 Barsystem – промывка молочного тракта

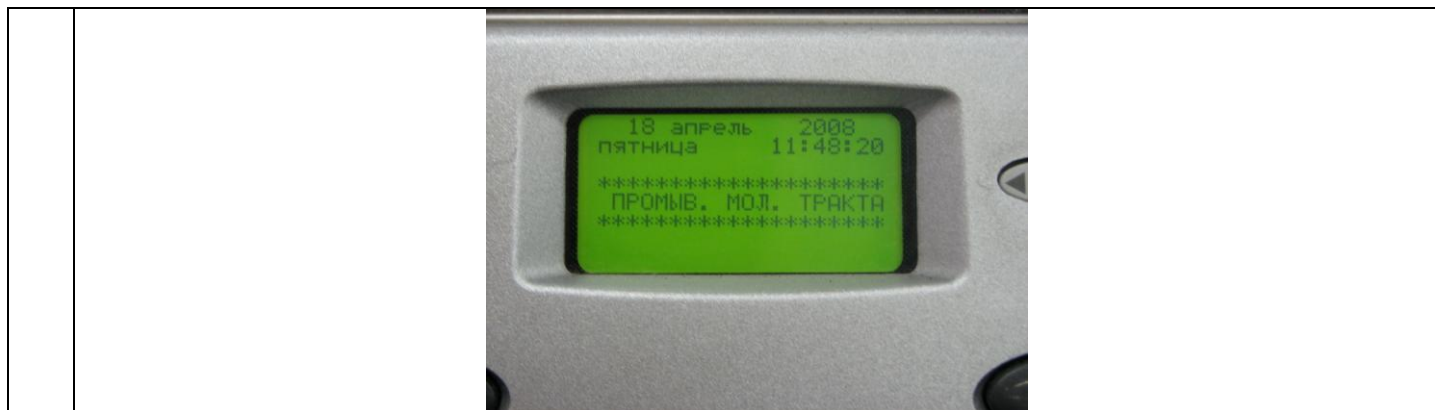

6 После промывки с моющим раствором – машина запрашивает промывку водой. На экране (5) появится следующее сообщение:

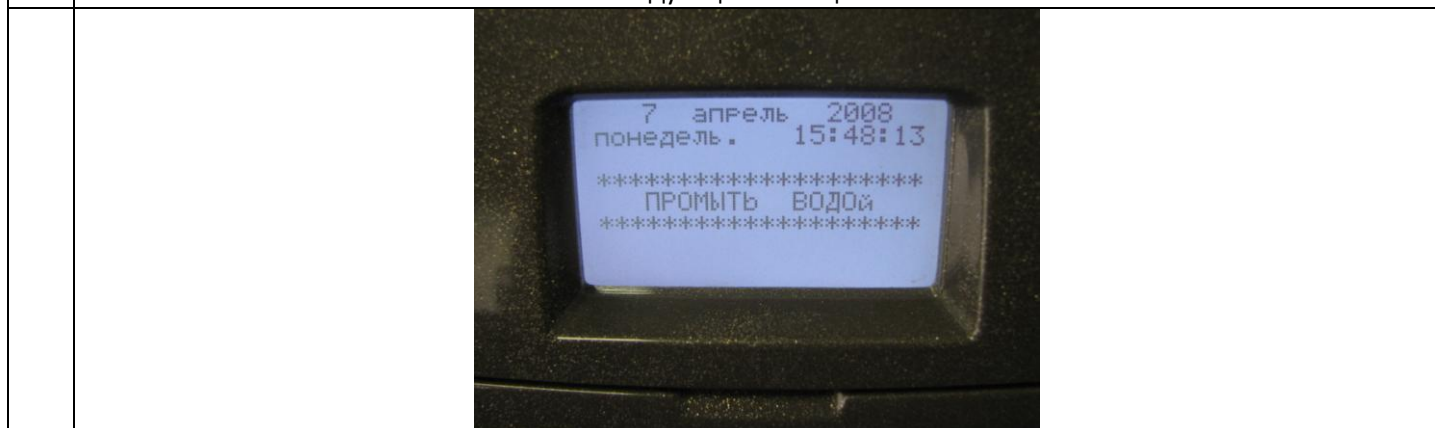

7 Наберите в емкость 1,5 – 2 литра чистой холодной воды:





8 Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с чистой водой.



LA CIBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M2 Barsystem – промывка молочного тракта

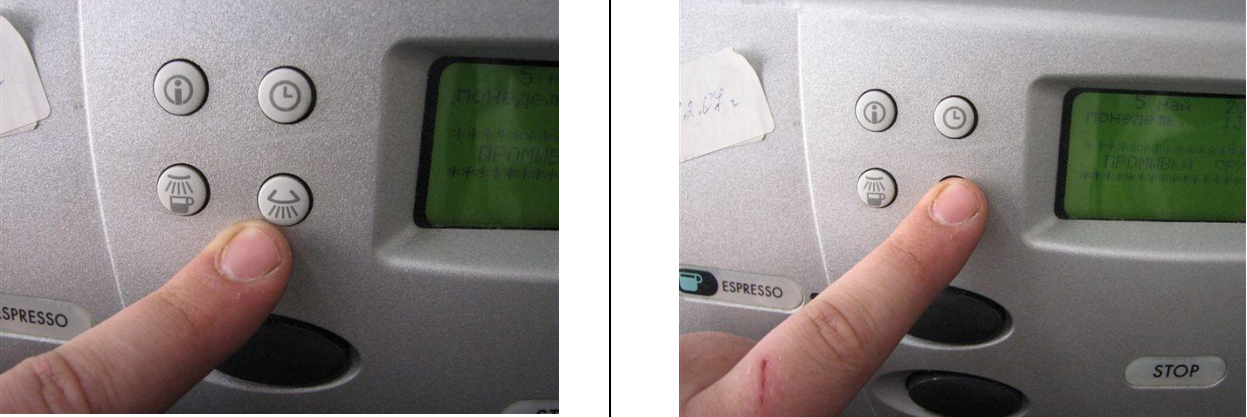9	<p>Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.</p>
	
10	<p>После завершения цикла промывки экран (5) выглядит следующим образом:</p>
	
11	<p>Промывка молочного тракта окончена</p>

ВНИМАНИЕ: Для промывки оборудования La Cimbali используйте только оригинальные моющие средства La Cimbali. Использование моющих средств других производителей могут повредить отдельные узлы кофемашины.



LA CIMBALI

ЦЕНТР ПРОДАЖ

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M2 Barsystem – промывка молочного тракта